TW4ZTC

Telecomando

TW4ZTC

CE RoHS emc LVD RED

Caratteristiche

- Abbinabile a dimmer con uscita a due canali, per controllo bianco dinamico (bianco freddo + bianco caldo).
- "*Touch Wheel*" per la regolazione della temperatura di colore, estremamente sensibile.
- Ogni telecomando può essere abbinato ad uno o più ricevitori (dimmer e LED driver con uscita a 2 o 4 canali).
- Il telecomando è alimentato da 2 batterie AAA.
- Dotato di indicatore a LED.

Parametri Tecnici

Ingresso ed Uscita	
Segnale generato	RF 2.4GHz
Tensione di alimentazione	3VDC (2 batterie AAA)
Assorbimento di corrente	< 5 mA
Corrente di stanby	< 10uA
Durata batterie in stanby	1 anno
Distanza massima	30m (in aria libera)

Ambiente	
Temperatura operativa	Ta: -30°C ~ +55°C
Temperatura Case (Max.)	Tc: +85°C
Grado IP	IP20

Sicurezza ed EMC	
EMC standard (EMC)	EN301 489,EN 62479
Safety standard (LVD)	EN60950
Radio Equipment (RED)	EN300 328
Certificazioni	CE, EMC, LVD, RED

Peso	
Peso netto	0.048 kg
Peso lordo	0.088 kg

Struttura meccanica ed installazione

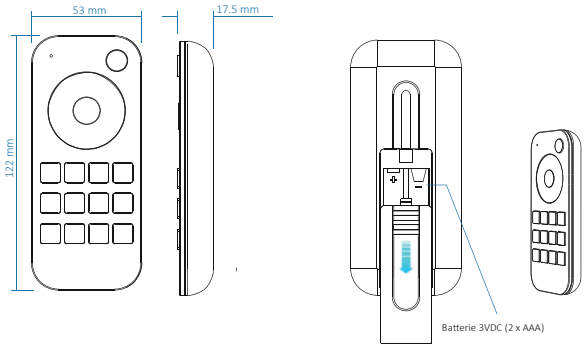

Tre opzioni per riporre il telecomando
Opzione 1: ssare il supporto posteriore del telecomando al muro con due viti.
Opzione 2: ssare il supporto posteriore del telecomando al muro con materiale adesivo.

Telecomando: stato dell'indicatore LED e funzione di standby

- Quando si accende la luce, l'indicatore LED diventa blu. Quando si spegne la luce, l'indicatore LED diventa rosso.
- Se si richiede un'operazione non valida, premendo un tasto o toccando la parte sensibile "*touch wheel*" a luce spenta, l'indicatore diventa rosso.
- Per prolungare la durata della batteria, dopo alcuni secondi dall'ultimo tocco o premssione su un tasto, il telecomando entrerà nello stato di standby. Per sospendere lo standby è necessario premere un tasto qualsiasi.

Associazione del Controllo Remoto (due modi di associazione)

L'utente può scegliere tra due modalità di accoppiamento la più appropriata.

1 - Utilizzare il tasto "Match" presente sul dimmer (dimmer accessibile)

Abbinamento:
Premere brevemente il tasto "Match", quindi premere immediatamente il tasto di zona.
Il LED lampeggerà indicando che l'abbinamento è avvenuto con successo.

Eliminare tutti i telecomandi memorizzati:
Premere e tenere premuto il tasto "Match" per 5 secondi per eliminare tutti i telecomandi precedentemente abbinati al ricevitore (dimmer o LED driver).
Il LED di segnalazione lampeggerà, indicando che tutti i telecomandi sono stati eliminati dalla memoria del ricevitore.

2 - Utilizzo della funzione "Power Restart" (dimmer non accessibile)

Abbinamento:
Togliere e ridare tensione al ricevitore, quindi premere brevemente 3 volte il tasto di zona.
Il LED di segnalazione lampeggia 3 volte, indicando che l'abbinamento è avvenuto con successo.

Eliminare tutti i telecomandi memorizzati:
Togliere e ridare tensione al ricevitore, quindi premere brevemente 5 volte il tasto di zona.
Il LED di segnalazione lampeggia 5 volte, indicando che tutti i telecomandi sono stati eliminati dalla memoria del ricevitore.

Funzioni dei tasti sui telecomandi

● TW4ZTC telecomando a 4 zone, per luci CCT (bianco dinamico)

: Accende e spegne la luce.

: toccare per variare l'intensità luminosa.

1 2 3 4 : Premere brevemente per accendere la luce della zona selezionata.
Premere a lungo, 2 s, per spegnere la luce della zona selezionata.
Premere brevemente e rapidamente i tasti di più zone per selezionarle e regolarle simultaneamente.

: Regolazione dell'intensità luminosa della zona selezionata
Pressione breve per selezionare uno dei 10 livelli di intensità luminosa preimpostati.
Pressione lunga, da 1 a 6s, per regolazione continua a 256 livelli .

WW CW : Richiamano luce calda (Warm White) e luce fredda (Cold White) per la zona selezionata.

S_1 S_2 S_3 S_4 : Pressione breve per richiamare le scene.
Pressione lunga, 2s, per salvare nella scena selezionata il valore corrente di intensità luminosa e temperatura del colore.
L'indicatore LED diventerà verde a salvataggio eseguito.
Richiamo di 4 zone o salvataggio in modo sincrono.

Informazioni sulla sicurezza

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.
2. Durante l'installazione della batteria, prestare attenzione alla polarità.
   Se non si deve utilizzare il telecomando a lungo, rimuovere la batteria.
   Quando si restringe il raggio di azione, fino a diventare nullo, sostituire la batteria.
3. Se non si ottiene nessuna risposta dal ricevitore, si prega di abbinare nuovamente il telecomando.
4. Maneggiare delicatamente il telecomando, fare attenzione a non farlo cadere.
5. Utilizzare solo in ambienti interni ed asciutti.