ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Installation instruction

CONDIZIONI DI GARANZIA:
Ogni rapporto tecnico o commerciale legato alla titolarità della Garanzia avviene esclusivamente tra LLD Light e la propria clientela diretta.
Pertanto, seconde o terze parti NON sono titolari della garanzia, in caso di difettosità, rivolgersi direttamente alla società fornitrice del materiale e non alla nostra Azienda. In caso di guasto o malfunzionamento del prodotto vi invitiamo a contattare telefonicamente la nostra Azienda (tel. 04441497877) per ricevere un adeguato supporto tecnico e le istruzioni necessarie alla rapida soluzione del problema.
Qualora l'operatore riscontrasse dei vizi di fabbricazione e/o difetti di materia, il nostro ufficio commerciale avvierà la pratica della gestione del reso che prevede la sostituzione e/o riparazione dei componenti difettosi.
I nostri prodotti sono garantiti per 24mesi dalla data di acquisto.
LA GARANZIA CADE NEI SEGUENTI CASI:
1) Malfunzionamenti dovuti all'uso improprio del prodotto, manomissioni, riparazioni inadeguate, negligenza da parte dell'installatore/elettricista, mancato rispetto delle istruzioni di montaggio e/o dei dati di targa;
2) Installazioni in impianti non conformi alle norme generali di sicurezza;
3) Uso di alimentatori o driver switching non forniti e/o approvati da LLD Light;
4) Danneggiamenti dovuti a cause naturali quali fulmini,incendi o allagamenti;
5) Danni provocati da cablaggio/connessioni con grado IP inferiore al prodotto scelto;
6) Danneggiamenti verificatisi durante il trasporto del prodotto. In questi casi i danni saranno di imputare e notificare al vettore;
7) La garanzia riguarda soltanto l'integrità del prodotto e NON i costi di smontaggio dello stesso;
LLD LIGHT RACCOMANDA:
1) Di verificare che le apparecchiature utilizzate per collegare i nostri apparecchi godano di tutte le garanzie europee necessarie a norma di legge;
2) Di utilizzare cavi, connettori e materiali di qualità per il cablaggio elettrico;
3) Nei prodotti con IP67/68 eseguire cablaggi/connessioni con accessori che garantiscano lo stesso grado IP del prodotto scelto (disponibili a catalogo);
4) Nei casi di istallazioni all'esterno è sconsigliato installare gli alimentatori nelle cassaforme e/o nel pozzetto di derivazione senza adeguata protezione;

GUARANTEE CONDITIONS:
Every technical-commercial relationship related to the guarantee conditions must be established only between LLD Light and its direct customers.
As a consequence, third party is kindly invited to address directly to its suppliers.
In case of failure or bad functioning of the spot, you're kindly invited to get in touch with our company by phone (+39 0444 1497877) in order to receive the technical support you require and the proper instructions to solve the problem.
Whenever our technician finds out any manufacturing defects, our sale department will start the return procedures in order to replace or repair the faulty pieces.
Our products are guaranteed for 24 months from the purchase date.
THE GUARANTEE IS NOT VALID IN THE FOLLOWING CASES:
1) Bad functioning due to the improper use of the product, tampering, inadequate repairs, electrician's negligence, disregard of the installing instructions;
2) Installing in systems which are not compliant with the general safety rules;
3) Use of power supplies/ driver switchings which are not provided or approved by LLD Light;
4) Damages caused by natural phenomena such as lightning, fires or flooding;
5) Damages caused by wiring/ connections with a IP degree lower than the spot's;
6) Damages which occurred during the transport of the goods. In these case the damages will be attributed to the shipping agent;
7) The guarantee does not cover the dismantling costs;
LLD LIGHT RECOMMENDS:
1) To use connection devices compliant with all the necessary European rules;
2) To use very good quality cables, connectors and materials for the wiring;
3) In case of IP67/ IP68 products, to make the wiring / connections with the proper protection devices included in our catalogue;
4) For outdoor installations, to install the power supplies with the proper protections;

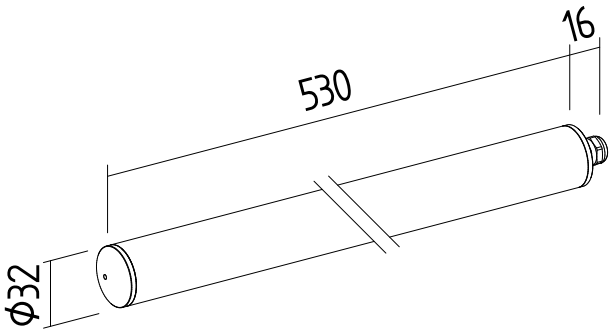

MAGELLANO S

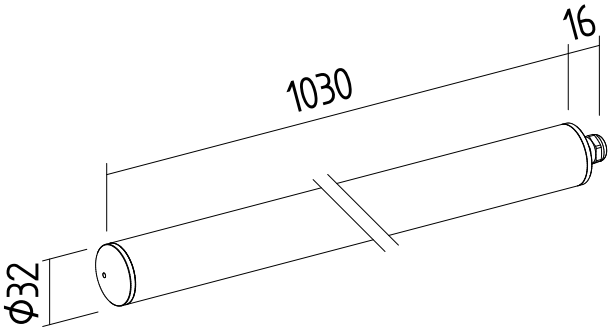

MAGELLANO M

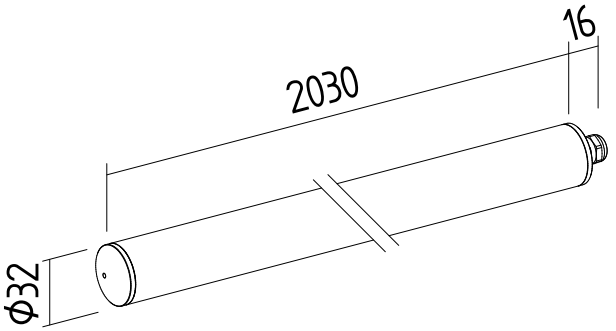

MAGELLANO L

LLD Light s.r.l.
Via dell'Edilizia 100, 36100 Vicenza
0444 1497877
www.lldlight.it - info@lldlight.it

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Installation instruction

È obbligatorio che l'installazione e la messa in servizio dell'aparecchio vengano effettuate da personale qualificato, nel rispetto delle norme vigenti.

Connection and maintenance of the luminaire must be carried out by trained and qualified staff only, in compliance with the regulation in force.

Prima di effettuare qualsiasi intervento sugli apparecchi, assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata.

Make sure there is no power connected to the fitting before carrying out any maintenance.

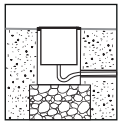

Predisporre uno strato drenante, poi riempirlo d'acqua e assicurarsi che l'acqua esca tutta in 30 minuti.
In caso contrario è obbligatorio un sistema di drenaggio superiore.

Place the luminaire on a drainage layer and fill it with water. If after 30 minutes water is still in the housing box, it is compulsory to integrate and additional draining system.

IP WIRING

Il sistema di connessione deve avere un grado di protezione IP uguale o superiore al grado IP del prodotto.

The connection system must be equal to o greater than the IP rating of the spotlight.

WP SYSTEM

La maggior parte degli apparecchi con grado di protezione IP67 sono dotati del sistema "WP System" per garantire un'ottima protezione all'acqua e all'umidità lungo i cavi di connessione.

Most of spotlight with IP67 rating protection are equipped with "WP Protection" System for giving effective protection against water passage along connecting cables.

Pulire periodicamente gli apparecchi per rimuovere gli accumuli di sporco che si depositano sulle flange e nella testa delle viti. Pulire le parti in acciaio utilizzando appositi detergenti.

Keep the luminaire clean to prevent dirt deposit on frames and screws head. On steel parts use dedicated cleaners only.

È consigliabile utilizzare del grasso al silicone sui filetti delle viti di chiusura dell'apparecchio per facilitarne le manutenzioni future.

For an easy maintenance of the luminaire we recommend protecting screws threads with silicone grease before exposure to weather.

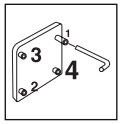

Bloccare e sbloccare le viti di chiusura con sequenza alternata.

Tighten and release screws alternately.

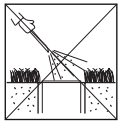

Tenere lontano da sostanze chimiche aggressive.

Keep away from aggressive agents.

È obbligatorio installare uno o più filtri soppressori di disturbi alla opportuna distanza dai prodotti e a monte a seconda della lunghezza della linea.

It is mandatory to install one or more surge protection devices upstream and at the appropriate distance from the products, depending on the line length.

CABLAGGIO
Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione e/o installazione, assicurarsi che la tensione di rete sia disinserita.
Effettuare il collegamento alla rete elettrica solamente dopo aver completato il cablaggio di tutti i componenti, pena la distruzione dell'elettronica interna.
Per la scelta dell'alimentatore corretto, sommare i consumi dei singoli profili e aggiungere un margine del 30% al totale.
COLLEGAMENTO IN PARALLELO
Utilizzare esclusivamente alimentatori a tensione costante 24V. NON alimentare con alimentatori a corrente costante. E' possibile inserire dispositivi di comando sulla linea secondaria.

WIRING
Before any installation and/or maintenance operation, always make sure the electrical power is off.
Make the connection to the electric system only after completing the wiring of all the components. In order to choose the correct power supply, sum the power consumption of each spot and add a 30% tolerance margin.
PARALLEL CONNECTION
To be made respecting the polarities (see the polarity label on the cable). Use only constant voltage power supply with 24Vdc output. DO NOT power with constant current driver. It is allowed to put control devices on the power supply output line. The maximum cable length should be calculated condidering the cable section and the total power absorption of the lamps.

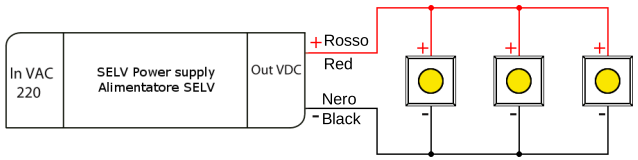

CONNESSIONE IN PARALLELO RGB
RBG PARALLEL CONNECTION

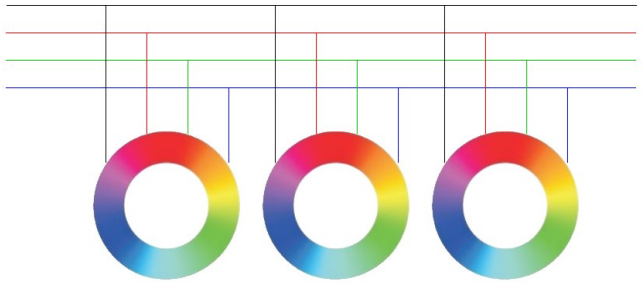

- R: ROSA/PINK
-G: VERDE/GREEN
-B: BLU/BLUE
+: BIANCO/WHITE

LLD Light s.r.l.
Via dell'Edilizia 100, 36100 Vicenza
0444 1497877
www.lldlight.it - info@lldlight.it

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Installation instruction

INSTALLAZIONE PROFILO TRAMITE KIT DI SOSPENSIONE (COD. MAG02)
1) Avvitare la base supporto a soffitto tramite vite;
2) Inserire il cavo d'acciaio nell'apposito foro della clip;
3) Svitare il blocca cavo dal stringi cavo e inserire il cavo d'acciaio, successivamente avvitare il blocca cavo
4) Innestare il profilo del Magellano nelle clip.

INSTALLATION PROFILE WITH SUSPENSION KIT (COD. MAG02*)*
1) Screw the support base on ceiling with screw;
2) Insert the steel cable into the clip hole;
3) Unscrew the nut from wire lock and insert the steel cable, later screw the nut;
4) Insert the profile Magellano into clips.

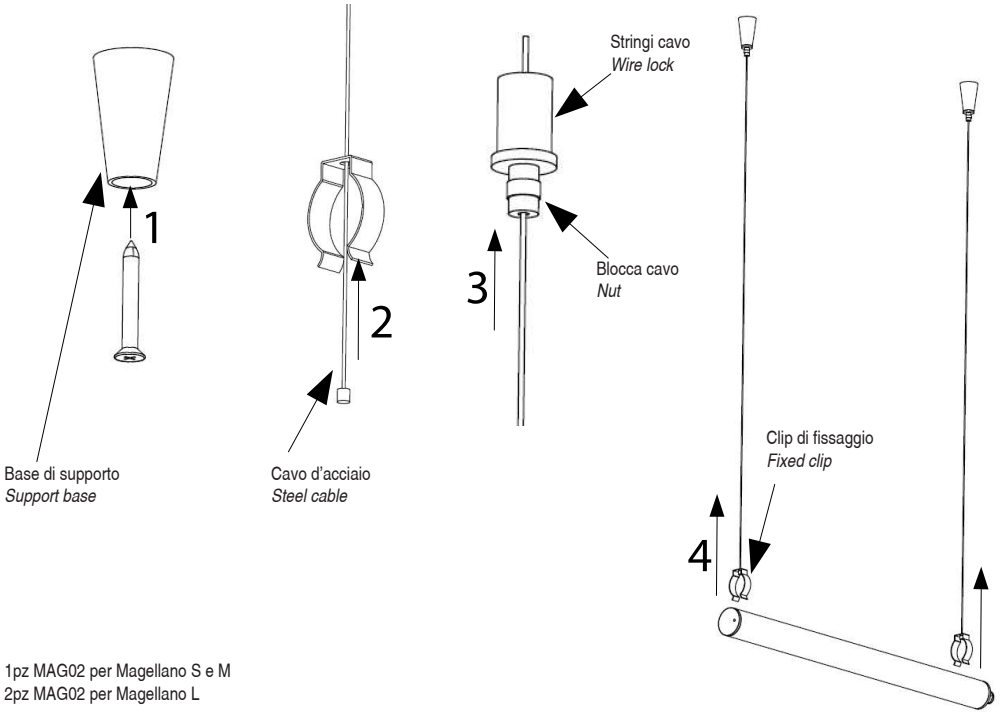

1pz MAG02 per Magellano S e M
2pz MAG02 per Magellano L

1pc MAG02 for Magellano S and M
2pcs MAG02 for Magellano L

INSTALLAZIONE LINEARE (COD. MAG08)
1) Inserire a pressione l'articolo MAG08 nel primo Magellano;
2) Eseguire i cablaggi elettrici con il successivo Magellano;
3) Inserire a pressione il Magellano successivo nel MAG08

LINEAR INSTALLATION (COD. MAG08)
1) Press the article MAG08 into the first Magellano;
2) Make the electrical connection with the next Magellano;
3) Press in the next Magellano into the MAG08.

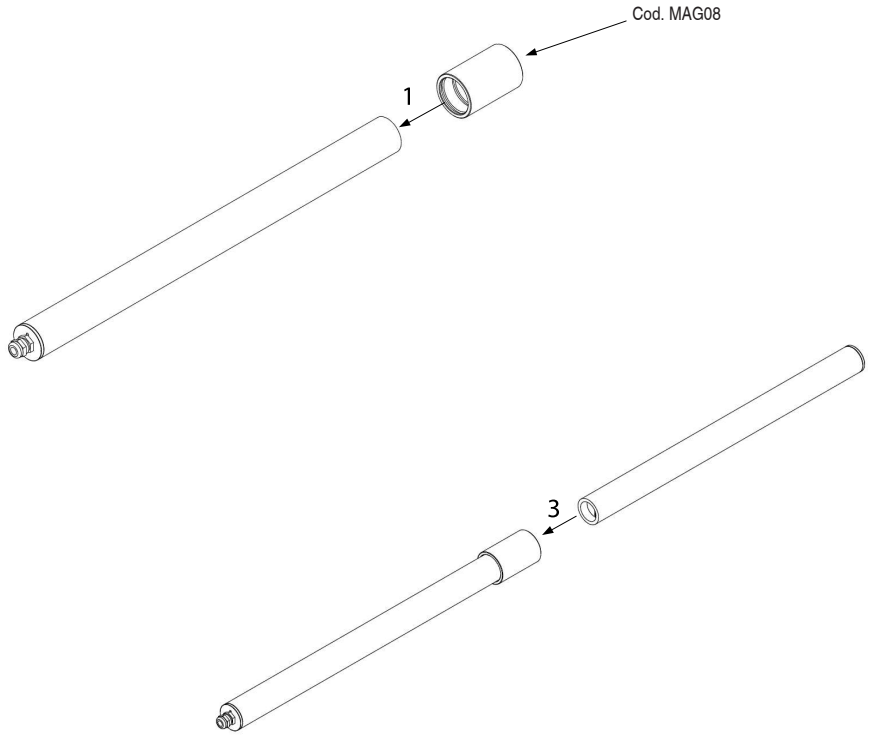

LLD Light s.r.l.
Via dell'Edilizia 100, 36100 Vicenza
0444 1497877
www.lldlight.it - info@lldlight.it

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Installation instruction

INSTALLAZIONE PROFILO TRAMITE STAFFE RIGIDE (COD. MAG04)
1) Avvitare la base di supporto a soffitto o parete tramite vite;
2) Avvitare il distanziale nell'anello;
3) Inserire il Magellano all'interno degli anelli.

INSTALLATION PROFILE THROUGH RIGID MOUNTS (COD. MAG04)
1) Screw the support base on ceiling ow wall through screw;
2) Screw the spacer into the ring;
3) Inserti the spacer into the support base and screw the setscrew;
4) Insert the Magellano into the rings.

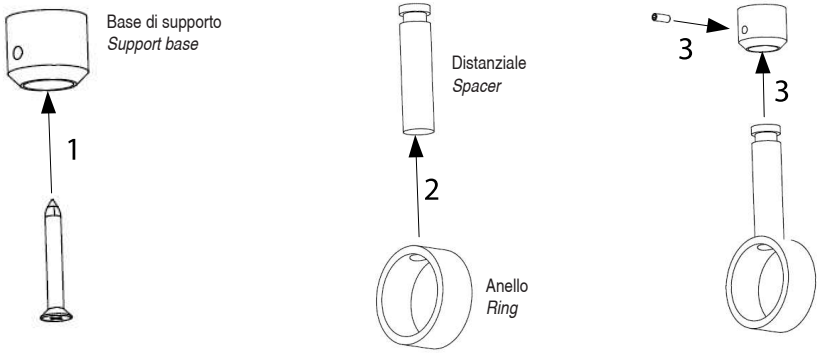

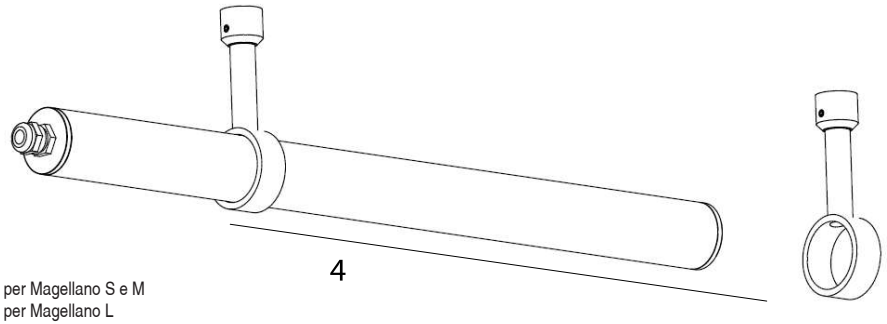

1pz MAG04 per Magellano S e M
2pz MAG04 per Magellano L

1 pc MAG04 for Magellano S and M
2pcs MAG04 for Magellano L

INSTALLAZIONE GIUNTO A L (COD. MAG06)
1) Inserire a pressione l'articolo MAG06 nel primo Magellano;
2) Eseguire i cablaggi elettrici con il successivo Magellano;
3) Inserire a pressione il Magellano successivo nel MAG06.

LINEAR INSTALLATION (COD. MAG03)
1) Press the article MAG03 into the first Magellano*;*
2) Make the electrical connection with the next Magellano*;*
3) Press in the next Magellano *into the MAG03.*

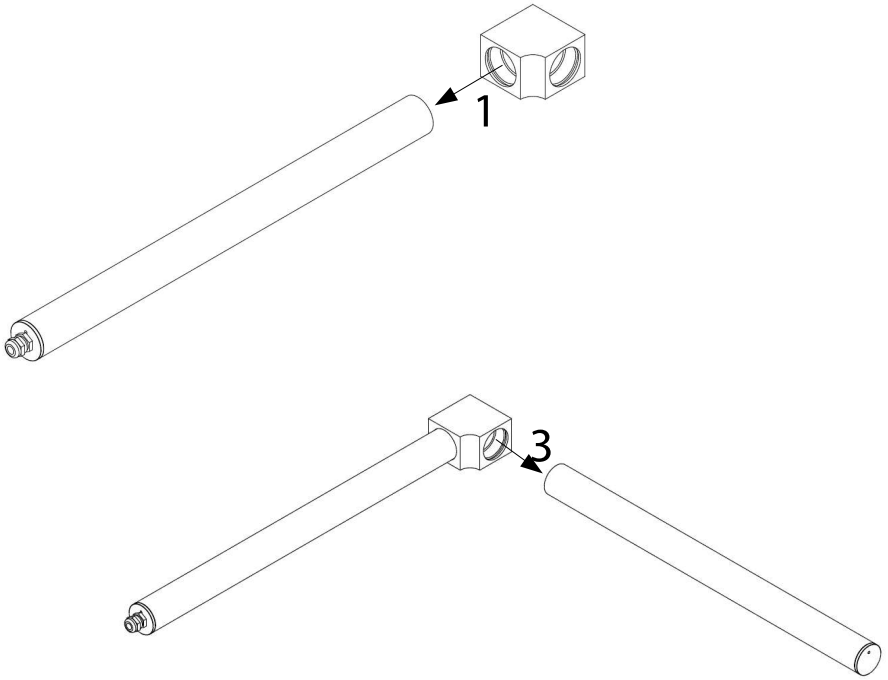

LLD Light s.r.l.
Via dell'Edilizia 100, 36100 Vicenza
0444 1497877
www.lldlight.it - info@lldlight.it

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Installation instruction

INSTALLAZIONE GIUNTO A T (COD. MAG07)
1) Inserire a pressione l'articolo MAG07 nel primo Magellano;
2) Eseguire i cablaggi elettrici con il successivo Magellano;
3) Inserire a pressione il Magellano successivo nel MAG07.

T-SHAPED JOINT INSTALLATION (COD. MAG07)
1) Press the article MAG07 into the first Magellano;
2) Make the electrical connection with the next Magellano;
3) Press in the next Magellano into the MAG07.

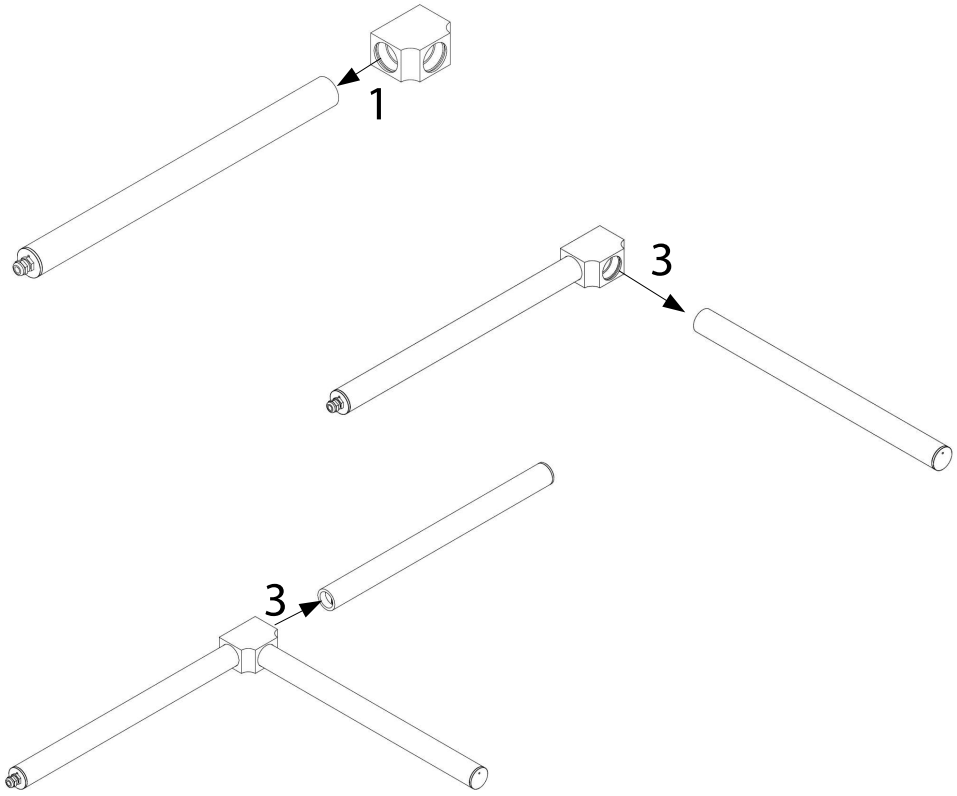

INSTALLAZIONE PROFILO TRAMITE CLIP DI FISSAGGIO (COD. MAG01)
1) Installare l'articolo MAG01 su una superficie tramite viti
2) Innestare il Magellano

INSTALLATION PROFILE THROUGH FIXING CLIPS (COD. MAG01)
1) Place the article MAG001 on a surface through screws
2) Insert the Magellano

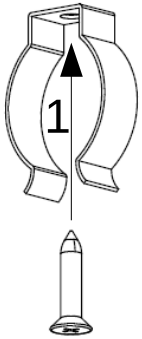

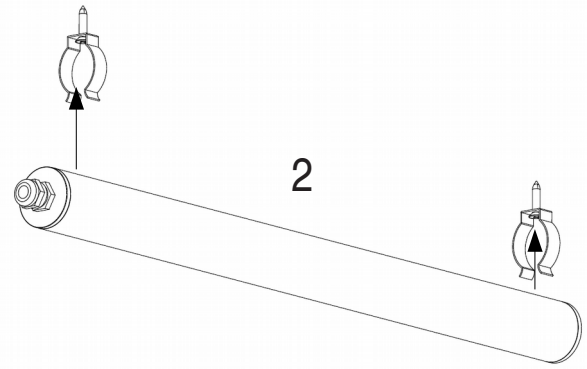

1pz MAG01 per Magellano S e M
2pz MAG01 per Magellano L

1 pc MAG01 for Magellano S and M
2pcs MAG01 for Magellano L

LLD Light s.r.l.
Via dell'Edilizia 100, 36100 Vicenza
0444 1497877
www.lldlight.it - info@lldlight.it